

## Installatie instructies

### Benodigde gereedschappen:

- Industriële- of een grote schaar
- Stanley mes
- Schuurklos met schuurpapier korrel 80
- Karton (zg. melkpakken karton bevelen wij aan)
- Lijmspatel met een 1 mm 60° vertanding
- Masking tape / schilderstape
- Schone doek
- SIMSON® BC (grijs) of SIMSON® CA (bruin, wit of zwart) voor de verlijming
- SIMSON® cleaner E voor het ontvetten
- SIMSON® Prep P primer voor poreuze oppervlaktes
- SIMSON® Prep M primer voor polyëster en metaal



### De installatie



Overzicht bestaand dek



Opstap stuurboord

1. Maak kartonnen maatsjablons van de gewenste te bedekken vlakken. Houdt tussen de sjablons 15 mm ruimte en houdt er tevens rekening mee dat het water kan lozen door de ruimte tussen de sjablons op basis waarvan later STAZO SecuTred™ pads worden vervaardigd.



Maatsjablons van karton



Maatsjablons van karton



2. Leg de uitgeknipte of uitgesneden maatsjabloons op de plaat STAZO SecuTred™.
3. Teken de omtrek van de maatsjabloons af op het STAZO SecuTred™



4. Knip de antislip vlakken uit met een industriële of grote schaar of snij ze uit met een zg. stanley mes (bij rechte lijnen).

5. Schuur met een schuurblokje, voorzien van schuurpapier korrel 80, rondom een radius. Zie afbeelding 1. De achter- en de voorzijde van STAZO SecuTred™ zijn identiek.



Afbeelding 1

De antislip vlakken dienen te worden aangebracht op een vlakke schone ondergrond.

6. Ontvet de ondergrond met SIMSON® cleaner E met een doordrenkte doek. Gebruik hiervoor een droge en schone doek. De ontluchtingstijd bedraagt 15 minuten




7. Breng nu de voorgeschreven SIMSON® primer aan met een doordrenkte schone doek of met een schone kwast.



Primer P voor poreuze oppervlaktes, zoals hout, enz.  
De ontluchtingstijd bedraagt 60 minuten.

Primer M voor gesloten oppervlaktes zoals metaal, polyester, enz.  
De ontluchtingstijd bedraagt 20 minuten.

- 8 Breng nu SIMSON® lijm aan met behulp van een spatel met 1 mm 60° vertanding, op de achterzijde van het STAZO SecuTred™. Op witte/beige en andere lichte ondergronden raden wij aan witte lijm te gebruiken.

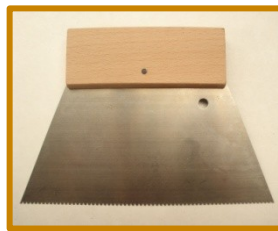

- 9 Breng vervolgens de vervaardigde antislip vlakken voorzichtig en nauwkeurig aan op de gewenste plaatsen. Verwijder de overtollige lijm op en rondom de aangebrachte pads met de SIMSON® cleaner E



Maak gebruik van afstandhouders om tussen de pads steeds een gelijke afstand te bewerkstelligen.




- 10 Druk of rol de platen voorzichtig en gelijkmatig aan. 2 dagen nadat de lijm is aangebracht kan het dek worden belopen. Door de platen "af te rollen" zoals op de afbeelding hier boven, worden luchtbelletjes onder het STAZO SecuTred™ voorkomen.



- 11 Zorg er altijd voor dat het water door de ontstane watergoten kan lozen naar het loosgat. Op de linker Foto beneden kan de bedoeling hiervan duidelijk worden waargenomen.



## Enkele details

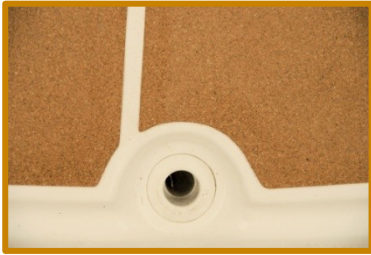

Detail loosgat




Opstap bakboord met scharnieren



Opstap stuurboord

## Dwarsdoorsnede

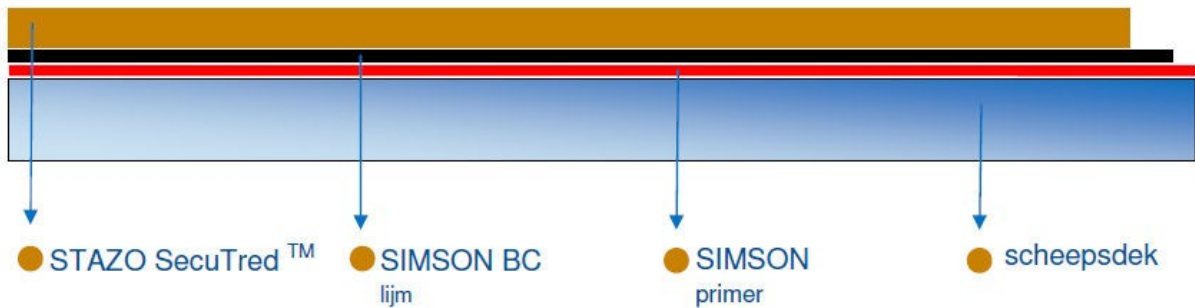

## Enkele voorbeelden



**STAZO marine equipment b.v.**

[www.stazo.nl](http://www.stazo.nl) - [info@stazo.nl](mailto:info@stazo.nl)